


Zekeringhouder op DIN-rail voor zekering 5 x 20 mm

Artikelnummer PR184s01 · DIN rail fuse holder for 5 x 20 mm fuses

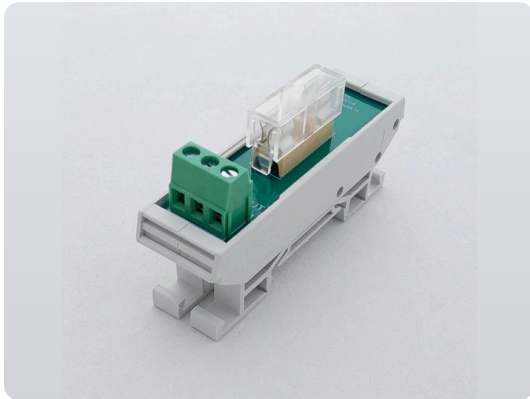

Met de PR184s01 zet u een zekering in een voedingslijn: module op de DIN-rail monteren, zekering plaatsen en de draden aansluiten op IN en OUT. De zekering zit in een houder met een doorzichtige kap. De module wordt standaard zonder zekering geleverd; op verzoek plaatsen wij een zekering met de waarde die u kiest.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Spanning en stroom	max. 60 V, max. 6,3 A
Zekering	5 x 20 mm, niet meegeleverd (op verzoek geplaatst)
Afmetingen	23 x 82 mm
Montage	DIN-rail

Aansluiten

Klem 1 (IN)	Binnenkomende draad, naar de zekering
Klem 2	Niet in gebruik
Klem 3 (OUT)	Uitgaande draad, na de zekering

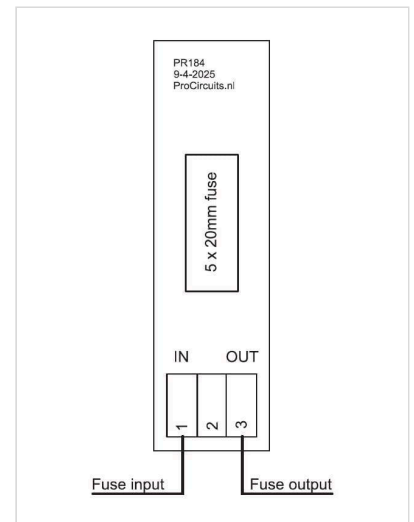

Instellen

1. Monteer de module op de DIN-rail.
2. Plaats een zekering van 5 x 20 mm in de houder.
3. Sluit de binnenkomende draad aan op klem 1 (IN) en de uitgaande draad op klem 3 (OUT).

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr184s01

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.