


Dimmer voor drie of acht Nirolo/Olorin-schermen met draaiknopbediening

Artikelnummers PR202, PR205 · Dimmer for three or eight Nirolo/Olorin displays with rotary-knob control

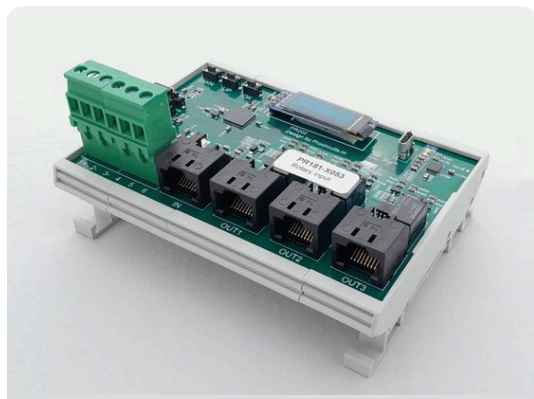

De PR202 en de PR205 dimmen drie of acht Nirolo- of Olorin-schermen met draaiknopbediening tegelijk. U bedient ze met de Nirolo-draaiknop die bij het scherm hoort, op de poort IN, of met drie externe drukknoppen voor op, neer en OK op klem 3 tot en met 6. De schermen sluit u aan op de poorten OUT1 tot en met OUT3 (PR202) of OUT1 tot en met OUT8 (PR205). Bediening met een potmeter kan ook, maar vraagt aangepaste hardware; neem daarvoor contact met ons op.

Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.


Artikelnummer	Uitvoering
PR202	Drie schermen (OUT1 tot en met OUT3); 113 x 83 mm met DIN-railbehuizing
PR205	Acht schermen (OUT1 tot en met OUT8); 215 x 83 mm met DIN-railbehuizing

Specificaties

Voeding	9 tot 30 V DC
Ingang	Nirolo-draaiknop op de poort IN, of drukknoppen UP, DOWN en OK op klem 3 tot en met 6
Uitgang	Drie schermen (PR202, poorten OUT1 tot en met OUT3) of acht schermen (PR205, poorten OUT1 tot en met OUT8), met standaard UTP-kabels (geen crossover)
Instellen	Display met knoppen UP, DOWN en OK
Omgevingstemperatuur	-25 tot 55 °C, niet condensierend
Afmetingen	PR202: 113 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 110 x 72 mm zonder; PR205: 215 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 212 x 72 mm zonder
Fabrieksinstelling	Bediening met de Nirolo-draaiknop (Mode 0)

Aansluiten

Klem 1	Voeding plus
Klem 2	Voeding min
Klem 3	Drukknoppen, gemeenschappelijk (alleen bij bediening met drukknoppen)
Klem 4	Drukknop UP (alleen bij bediening met drukknoppen)
Klem 5	Drukknop DOWN (alleen bij bediening met drukknoppen)
Klem 6	Drukknop OK (alleen bij bediening met drukknoppen)
Klem IN	Nirolo-draaiknop die bij het scherm is geleverd
Klem OUT1-OUT3	Schermen 1 tot en met 3, elk met een standaard UTP-kabel (geen crossover)
Klem OUT4-OUT8	Schermen 4 tot en met 8, alleen bij de PR205

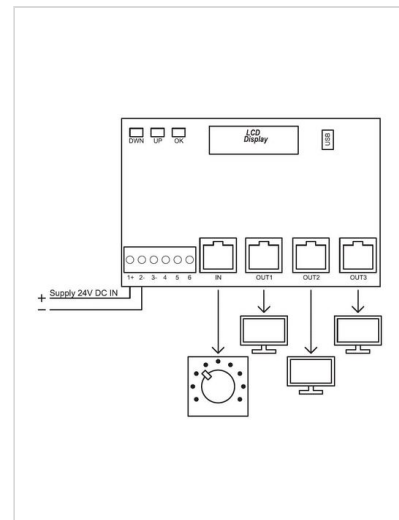

Instellen

1. Sluit de voeding aan op klem 1 (plus) en klem 2 (min).
2. Verbind de schermen met de poorten OUT1 tot en met OUT3 (PR202) of OUT1 tot en met OUT8 (PR205), met standaard UTP-kabels (geen crossover).
3. Bediening met de draaiknop: verbind de Nirolo-draaiknop die bij het scherm is geleverd met de poort IN. Bij levering staat Mode al op 0.
4. Bediening met drukknoppen: sluit de drukknoppen aan op klem 3 (gemeenschappelijk), 4 (UP), 5 (DOWN) en 6 (OK). Kies in het menu Mode, druk op OK, zet de waarde met UP en DOWN op 2 en bevestig met OK.
5. Stel zo nodig Display Dim Speed in. In de praktijk werkt 18 het best; bij kabels langer dan 10 m kan een hogere waarde nodig zijn, zodat het dimsignaal langzamer gaat.
6. Overige menu-onderdelen: Manual Dimming (dimmen met de knoppen op de module), Manual Button Press (de knop van het scherm bedienen met de knoppen op de module; sluit altijd af met 0, anders werkt de externe knop niet meer), Display startup dim value (aantal pulsen waarmee de schermen bij het opstarten op maximale helderheid komen; lager gaat sneller, maar dan zijn de schermen mogelijk niet maximaal helder), Rotary max LAG (niet aanpassen) en Analog MIN en Analog MAX (alleen bij bediening met een potmeter).
7. Ga naar het menu SAVE om de nieuwe instellingen op te slaan.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr202

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.